

Descripción del producto

Técnicas apropiadas para el retoque de pinturas Kynar 500®/Hylar 5000® de fórmulas seca aire

Cuando este retocando rayones en los paneles o revestimientos debe ser ejercitado a no sobre pintar el área que deber ser retocada. *Para retoques al metal, use fondo DTM (disponible en cualquier tienda de pinturas de automotores).* A causa del solvente de cura que se tiene que agregar, las pinturas Kynar 500®/Hylar 5000® de fórmulas seca aire pueden desgastarse diferentemente que la pintura termoestable que es aplicada a la línea de recubrimiento de bobinas de Berridge. Por esta razón, las brochas grandes darán una apariencia que es inaceptable. Berridge recomienda usar el siguiente procedimiento y los materiales siguientes:

- 1. Usar una brocha** de pintor con una punta muy fina. La punta de la brocha no debe ser más ancha que lo que se va a retocar. Puede escoger una brocha con la punta línea o redonda del tamaño más pequeño que esté disponible. Estas brochas se pueden comprar en tiendas de artes a un costo mínimo.
- 2. Use un desarmador o un tornillo** largo para remover cualquier pintura que haya quedado al fondo del bote
- 3. Agitar el bote** de pintura de retoque hasta que la pintura este completamente mezclada, por lo menos debe de durar dos minutos, para asegurarse que el color/ sombra combine.
- 4. Hacer una prueba en un área pequeña** para asegurar que el color combine. Espere a que la pintura se seque para una evaluación precisa.
- 5. No aplique mucha** pintura, quite el exceso de pintura de la brocha antes del retoque.
- 6. Aplique una línea fina solamente a las áreas rayadas: NO INTENTE MEZCLARLO**
- 7. Permita que la pintura este completamente seca.**

Nota: No es recomendado usar la pintura de retoque de Berridge en áreas grandes. Consulte con Berridge para las instrucciones de cómo aplicar el retoque de pintura en áreas más grandes que los rayones.




Use una brocha de pintor con una punta fina




Escoja el color correcto de la pintura de retoque que combine con el panel



Agite la pintura, mínimo dos minutos para obtener el color preciso.

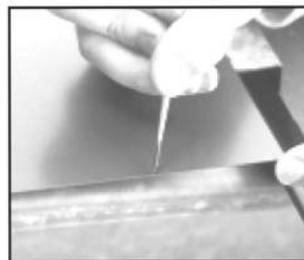

En un área pequeña pruebe que el color combine. Permita secar completamente.

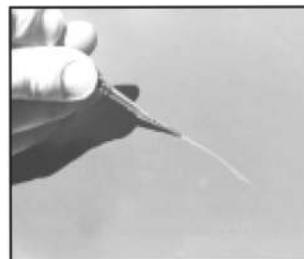

Solo aplique una línea con la punta fina en el área del rayón - no lo mezcle o aplique pintura de más.

Técnicas apropiadas para el retoque de pinturas Kynar 500®/Hylar 5000® de formula seca aire.

Berridge Manufacturing Company



7

Humedad y protección termica:
Techos de metal y productos de revestimiento



BERRIDGE MANUFACTURING COMPANY

www.Berridge.com • 800-669-0009 • Fax 210-650-0379